

Instrukcja obsługi

KitchenAid

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia	4
Pierwsze użycie	4
Czyszczenie i konserwacja urządzenia	4
Wymiana żarówki lub diody led (w zależności od modelu)	4
Jeżeli nie korzysta się z urządzenia	5
W razie awarii zasilania	5
Komora chłodziarki	5
Komora zamrażarki	6
Jak odszronić komorę zamrażarki (w zależności od modelu)	6
„Komora „zero stopni” (w zależności od modelu)	7
Używać drewnianych akcesoriów (jeżeli są na wyposażeniu)	9
Serwis Techniczny (posprzedażny)	10

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia

Aby zapewni najlepsze wykorzystanie urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która zawiera opis produktu i przydatne porady. Instrukcję należy zachować do użycia w przyszłości.

1. Po rozpakowaniu urządzenia należy się upewnić, że nie jest ono uszkodzone i drzwi zamykają się

prawidłowo. Wszelkie uszkodzenia należy zgłosić sprzedawcy w ciągu 24 godziny od odbioru urządzenia.

2. Przed włączeniem urządzenia należy odczekać co najmniej dwie godziny, aby obwód chłodzenia był w pełni efektywny.
3. Przed użyciem wyczyścić wnętrze urządzenia.

Pierwsze użycie

Podłączyć urządzenie do domowej sieci zasilającej.

W niektórych modelach może się rozlegać sygnał dźwiękowy oznaczający, że zadziałał alarm dla temperatury: trzymać nacisnąć przycisk wyłączenia alarmu dźwiękowego. Tam, gdzie to przewidziano, należy zainstalować filtr antybakteryjny zapobiegający powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, zgodnie ze wskazówkami podanymi na opakowaniu filtra.


Uwaga: Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać 4-5 godzin, aby osiągnęła ona temperaturę roboczą normalnego cyklu chłodniczego.

Konserwacja i czyszczenie urządzenia

Okresowo czyścić urządzenie szmatką zwilżoną roztworem letniej wody i neutralnego detergentu przeznaczonego do mycia wnętrza chłodziarki.

Nigdy nie należy używać ciernych detergentów. Aby zapewnić stałe i prawidłowe odprowadzanie skropliny, należy regularnie czyścić otwór spustowy znajdujący się na ścianie tylnej komory chłodziarki (w pobliżu szuflady na owoce i warzywa), używając w tym celu dostarczonego przyrządu (patrz ilustracja).

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności konserwacyjnej lub czyszczenia należy zawsze wyjąć z gniazdka wtyczkę urządzenia lub odłączyć od zasilania sieciowego.

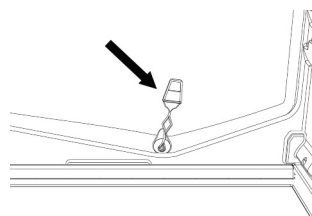


Wymiana żarówki lub diody LED (w zależności od modelu)

Przed przystąpieniem do wymiany żarówki należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania, po czym postąpić zgodnie z instrukcjami w zależności od typu oświetlenia zastosowanego w posiadanym urządzeniu.

Wymienić żarówkę na nową tego samego typu i o tych samych parametrach, dostępny w serwisie technicznym oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży.

• oświetlenie typu 1)

1. Poluzować śruby i zdjąć klosz.
2. Żarówka używana do oświetlenia wnętrza urządzenia posiada gniazdo bagnetowe i nie należy jej wykręcać, lecz wyjąć przez otwór w kierunku wskazanym przez strzałkę.
3. Po dokonaniu wymiany żarówki założyć ponownie klosz i odczekać 5 minut przed ponownym podłączeniem urządzenia.

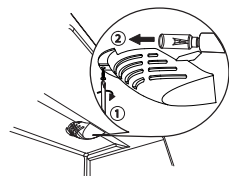

• oświetlenie typu 2)


W celu wyjęcia żarówki należy ją wykręcić, obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak jak pokazano na rysunku. Odczekać 5 minut przed ponownym podłączeniem urządzenia do zasilania.



• oświetlenie typu 3)

W celu dokonania wymiany żarówek LED na nowe należy się zwrócić do Serwisu Technicznego.

W porównaniu do żarówek tradycyjnych żarówka LED odznacza się dłuższą trwałością, zapewniając lepszą widoczność wnętrza i oszczędzając energię dla środowiska.

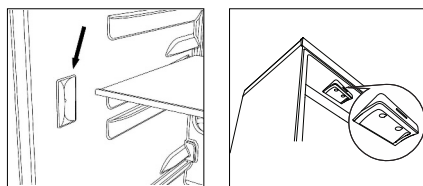

Jeżeli nie korzysta się z urządzenia

Odkryć drzwi od zasilania elektrycznego, oprócz tego, odszronić (w razie konieczności) i umyć. Pozostawić drzwi lekko uchylone, aby zapewnić obieg powietrza wewnątrz komór. Zapobieganie powstawaniu pleśni oraz nieprzyjemnych zapachów.

W razie awarii zasilania

Trzymać drzwi zamknięte, w ten sposób produkty utrzymają niską temperaturę przez dłuższy czas. Nie zamrażać ponownie produktów czy ciętych rozmrożonych. W przypadku dłuższej przerwy w dopływie prądu może się również uruchomić alarm dla awarii zasilania (w zależności od modelu).

Komora chłodziarki

Komora chłodziarki umożliwia przechowywanie wiejących produktów spożywczych i napojów.

System samoodszraniania działa w pełni automatycznie.

Faza automatycznego odszraniania charakteryzuje się obecnością pojedynczych kropelek wody na tylnej ścianie komory chłodziarki. Skropliny ciekają samoczynnie do otworu spustowego, zbierają się w pojemniku, skąd wyparowują.

W zależności od modelu urządzenie może być wyposażone w specjalną komorę („Miś i ryby” lub „Zero stopni”), idealnie nadając się do przechowywania wiejących ryb i mięsa (w zależności od modelu).

Ważne: akcesoria chłodziarki nie nadają się do mycia w zmywarce.

Uwaga: temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz położenie urządzenia mogą mieć wpływ na temperaturę wewnątrz w obu komorach. Ustawić temperaturę stosownie do tych czynników.

Uwaga: W przypadku wystąpienia dużej wilgotności powietrza w komorze chłodziarki, zwłaszcza na szklanych półkach, mogą się pojawić skropliny. W takim przypadku zaleca się zamknięcie pojemników zawierających płyny (np. garnki z rosółem), przechowywać w opakowaniach produkty o dużej zawartości wilgoci (np. warzywa) i wyregulować temperaturę na wyższą wartość.

Wyjmowanie szuflady na warzywa i owoce (w zależności od modelu)

Jeżeli urządzenie wyposażone jest tylko w jedną szufladę na warzywa i owoce, w celu ułatwienia jej wyjścia zaleca się opróżnić (i ewentualnie wyjąć) dwóch dolnych półek drzwiowych, a następnie wyjść szufladę.

Wentylator i filtr antybakteryjny zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnych zapachów (w zależności od modelu)

Wentylator umożliwia bardziej równomierny rozkład temperatur wewnątrz komory, co korzystnie wpływa na przechowywanie żywności i zapobiega nadmiernej wilgoci. Nie blokuje obszaru wentylacji. Wentylator może być włączony ręcznie (patrz „Skrócona instrukcja obsługi”); jeżeli jest włączony, uruchamia się automatycznie w razie potrzeby.

Komora zamrażarki

Komora zamrażarki umożliwia przechowywanie mrozonek (przez okres podany na opakowaniu) oraz zamrażanie wiejszych produktów. Ilość wiejszych produktów, jakie można zamrozić w ciągu 24 godzin, jest podana na tabliczce znamionowej; umieść je tylko w komorze zamrażarki (patrz Przewodnik Szybkiego Uruchomienia), pozostawiając wystarczającą ilość miejsca wokół opakowania, aby umożliwić cyrkulację powietrza. Nie należy zamrażać ponownie produktów czysto rozmrożonych. Produkty spożywcze należy szczelnie zapakować, tak aby nie miały do nich dostępu woda, wilgoć lub skropliny.

W celu oszczędzania energii i przedłużenia żywotności urządzenia nie należy do niego nigdy wkładać ciepłych produktów.

Uwaga: temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz położenie urządzenia mogą mieć wpływ na temperaturę wewnętrzną w obu komorach. Ustaw temperaturę, uwzględniając te czynniki.

Przygotowywanie kostek lodu

Należy napełnić wodę odpowiednią tacką (jeśli występuje) do poziomu 2/3 i włożyć ją do komory zamrażarki. Do usuwania lodu nie należy w żadnym wypadku używać ostrych przedmiotów ani narzędzi tępych.

Wymywanie szuflad (w zależności od modelu)


Pociągnij szuflady do oporu na zewnątrz, lekko je podnieś i wyjmij. W celu zwiększenia pojemności komory zamrażarki można z niej korzystać w następujący sposób:

A) Jeśli dno komory zamrażarki wygląda tak, jak pokazano na rysunku **A**, należy z niej wyjąć górne szuflady i/lub drzwiczki. Należy jednak obowiązkowo pozostawić w miejscu szuflad dolną. Po rozmieszczeniu wody na kratkach/półkach sprawdź, czy drzwi zamrażarki zamykają się prawidłowo.

B) Jeśli dno komory zamrażarki wygląda tak, jak pokazano na rysunku **B**, należy z niej wyjąć wszystkie szuflady lub drzwiczki. Po rozmieszczeniu wody na kratkach/półkach sprawdź, czy drzwi zamrażarki zamykają się prawidłowo.

Zdejmowanie drzwiczek (jeśli występuje)

Otwórz drzwiczki i wyjmij je tak, jak pokazano na rysunku **C**.

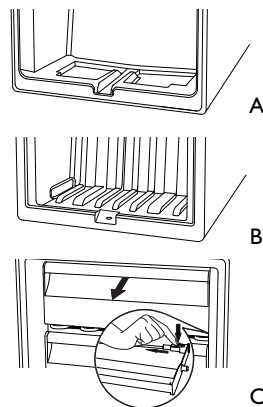

Jak odszronić komorę zamrażarki (w zależności od modelu)

W modelach No Frost odszronianie nie jest wymagane.


W przypadku pozostałych modeli, jeśli w komorze zamrażarki pojawia się szron, zaleca się przeprowadzanie odszroniania komory 2 razy w roku oraz zawsze wtedy, gdy warstwa szronu jest nadmierna (3 mm grubości).

Powstawanie szronu jest zjawiskiem normalnym.

Ilość i szybkość odkładania się szronu zależy od warunków otoczenia oraz od częstotliwości otwierania drzwi. W celu odszronienia komory należy wyjąć wszystkie produkty. Pozostaw otwarte drzwi, aby umożliwić roztopienie się lodu. W przypadku urządzeń, w których komora zamrażarki znajduje się pod komorą chłodziarki, można na wyjście spuścić wodę powstającą podczas odszroniania (patrz ilustracja) i umieścić pod nim pojemnik.


Po zakończeniu odszroniania wsunąć spust na miejsce, zwracając uwagę na to, aby nie pozostawić resztek wody. Umyć wnętrze komory zamrażarki i starannie je osuszyć.

Ponownie włożyć urządzenie i umieścić w nim wodę.

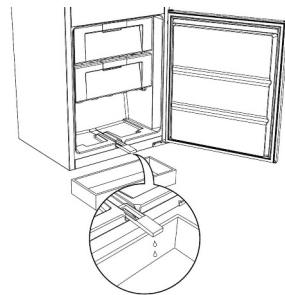

Komora „Zero stopni” (w zależności od modelu)

Komora „Zero stopni” została opracowana specjalnie pod kątem utrzymywania niskiej temperatury i odpowiedniej wilgotności w celu zapewnienia dłuższego przechowywania wiejących produktów spożywczych (na przykład mięsa, ryb, owoców i warzyw zimowych).

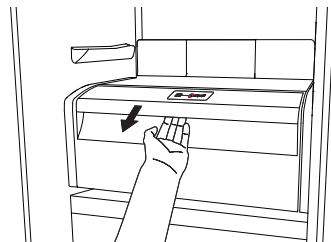


Włączanie i wyłączenie komory

Temperatura wewnątrz pojemnika, gdy jest on aktywny, wynosi około 0°.

Aby włączyć komorę, należy nacisnąć przycisk przedstawiony na rysunku i przytrzymać go przez co najmniej sekundę, a symbol zacznie się świecić.

Pod świecący symbol wskazuje, że komora jest włączona. Ponownie nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez co najmniej sekundę, aby wyłączyć komorę.

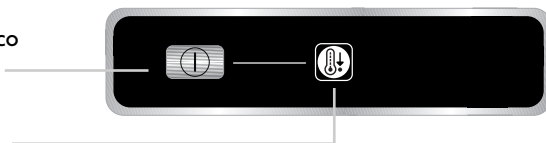

W celu zapewnienia prawidłowego działania komory „Zero stopni”:

- chłodziarka musi być włączona
- w chłodziarce musi panować temperatura od +2°C do +6°C
- szuflada komory musi być zamknięta, co powoduje jej aktywację
- nie mogą być wybrane żadne funkcje specjalne (tryby Czuwania, Wyłączone chłodzenie, Wakacje - jeżeli są dostępne).

W przypadku wybrania jednej z tych funkcji specjalnych należy również wyłączyć komorę „Zero stopni”, pamiętaj o tym w wszystkich znajdujących się w niej wiejących produktach spożywczych. Jeżeli wyłączenie nie następuje, komora zostanie wyłączona automatycznie po 8 godzinach.

Uwaga:

- jeżeli po włączeniu komory nie zostanie podświetlony symbol, sprawdź, czy szuflada komory została zamknięta prawidłowo; Jeżeli problem nie zniknie, skontaktuj się z serwisem
- jeżeli komora jest włączona, a szuflada jest otwarta, symbol na panelu sterowania może automatycznie zgasnąć. Jeżeli szuflada komory zostanie zamknięta, symbol zaświeci się ponownie
- niezależnie od stanu komory, może być słyszalny nieznaczny szum: jest to zjawisko normalne i nie stanowi powodu do niepokoju.
- Gdy komora nie działa, temperatura w jej wnętrzu uzależniona jest od temperatury ogólnej panującej w chłodziarce. W tym przypadku zaleca się przechowywać w niej owoce i warzywa, które nie są wrażliwe na niskie temperatury (jagody, jabłka, brzoskwinie, marchew, szpinak, sałata itd.).

Ważne: Gdy funkcja jest włączona, a w komorze znajduje się tylko niewielka zawartość wody, na półkach mogą pojawiać się skropliny. Należy wówczas tymczasowo wyłączyć funkcję.

Jeżeli na górnej półce komory „Zero stopni” zostaną umieszczone małe pojemniki i produkty żywnościowe, należy się upewnić, że nie spadną przypadkowo pomiędzy szufladami tyłu komory chłodziarki.

Wymywanie komory „Zero stopni”:

Aby zwi kszy pojemno chłodziarki, mo na z niej wyj komor „Zero stopni”. W tym celu nale y post powa nast puj co:

- aby ułatwi wymywanie szuflady komory. zaleca si opró nienie (i ewentualne wyj cie) dwóch dolnych półek drzwiowych
- wył czy komor
- wyci gn szuflad i biał półk z tworzywa sztucznego znajduj c si pod komor .

Uwaga: nie mo na wymowa półki górnej i wsporników bocznych.

Aby przywróci działanie komory „Zero stopni”, nale y uwa nie wło y pod komor biał półk z tworzywa sztucznego przed wło eniem samej szuflady i ponownym wł czeniem funkcji. W celu zoptymalizowania zu ycia energii zaleca si wył czenie komory „Zero stopni” i wyj cie komory.


Wn trze komory chłodziarki oraz zamra arki nale y okresowo czy ci szmatk zwil on ciepł wod z dodatkiem neutralnych detergentów, stosownych do mycia wn trza chłodziarek. Nale y przy tym uwa a , aby nie zanurza w wodzie białej plastikowej półki znajduj cej si pod szuflad .

Przed przyst pieniem do czyszczenia komory (oraz obudowy) nale y wyj szuflad , aby odł czy komor od zasilania elektrycznego.

Nigdy nie nale y u ywa ciernych detergentów.

Używać drewnianych akcesoriów (jeżeli są na wyposażeniu)





Haute cuisine*

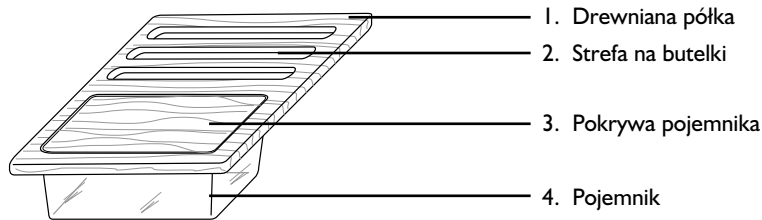





*tylko w wybranych modelach

Haute cuisine można używać w 2 różnych pozycjach


Z pojemnikiem na dole

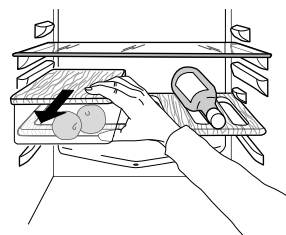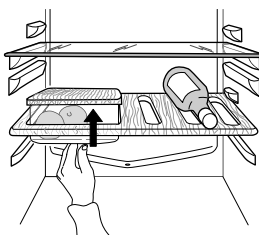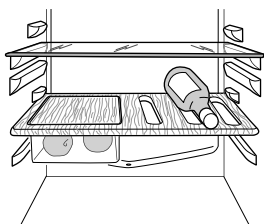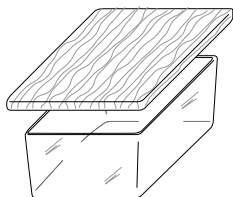

Z pojemnikiem na górze, korzystanie z pokrywy jako podstawy

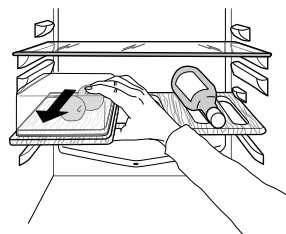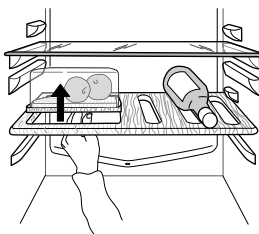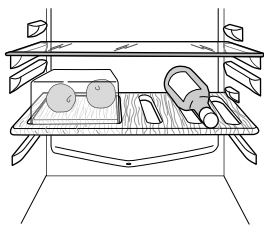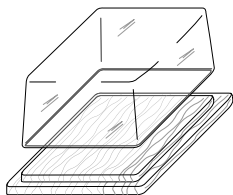

Pojemnik na sery *

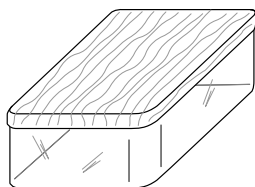

Zarówno Haute cuisine jak i Pojemnik na sery mogą być używane do podawania potraw na stół. Nie używaj ich w zamrażalniku, mikrofalce ani w innych źródłach ciepła.

Nie kroj jedzenia bezpośrednio na drewnianej powierzchni, ponieważ może ona zostać porysowana.

Wskazówki dotyczące czyszczenia:

Nie myj drewnianych lub plastikowych elementów w zmywarce; zalecamy mycie ręczne z użyciem łagodnego środka myjącego, bez użycia szorstkiej gąbki.

Serwis Techniczny (posprzedazny)

Przed skontaktowaniem si z Serwisem Technicznym:

Uruchomi ponownie urz dzenie i sprawdzi , czy problem nie zostal rozwi zany. Je eli problem nie zostal rozwi zany; nale y odł czy urz dzenie od zasilania i wł czy je ponownie po uplywie godziny.

Je eli po wykonaniu opisanych wy ej czynno ci kontrolnych urz dzenie nadal nie pracuje prawidłowo, nale y zwróci si do punktu serwisu technicznego, opisuj c dokladnie problem i podaj c nast puj ce dane:

- rodzaj usterki
- model
- typ i numer seryjny urz dzenia (podane na tabliczce znamionowej)
- Numer serwisowy (numer po słowie „SERVICE" na tabliczce znamionowej znajduj cej si wewn trz urz dzenia)

SERVICE 0000 000 00000



Uwaga:

**kierunek otwierania drzwi mo na zmieni .
Je eli operacj t wykona Serwis Techniczny,
jest to usługa nieobj ta gwarancj .**



FOR THE WAY IT'S MADE.

Wydrukowano we Włoszech

Q 04/18

400011247507

