


# **Karta urządzenia**

**KitchenAid**





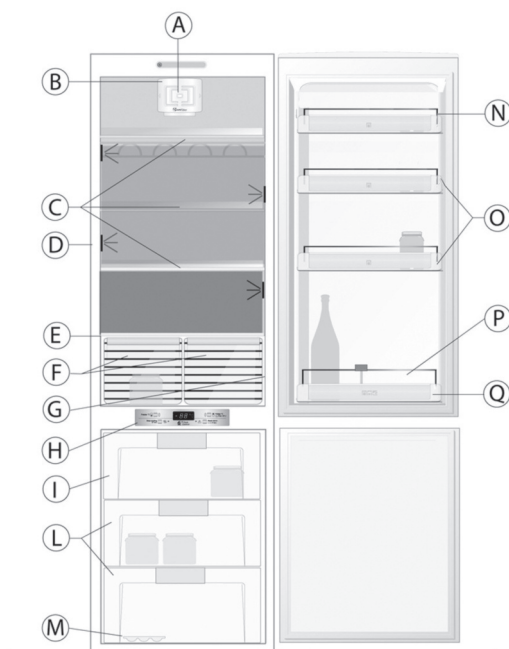

## Skrócona instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy również uważnie przeczytać instrukcję obsługi.



### Komora chłodziarki

- A.** Wentylator oraz filtr antybakteryjny i zapobiegający przykrym zapachom (w zależności od modelu)
- B.**arówka tradycyjna lub LED (w zależności od modelu)
- C.** Półki
- D.**arówki LED (w zależności od modelu)
- E.** Pokrywa szuflady na owoce i warzywa
- F.** Szuflada/y na owoce i warzywa
- G.** Tabliczka znamionowa (z boku, na wysokości szuflady na owoce i warzywa)
- H.** Panel kontrolny
- N.** Pojemnik na produkty nabiałowe
- O.** Półki drzwiowe
- P.** Uchwyt na butelki (jeśli jest)
- Q.** Półki na butelki na drzwiach

-  Najmniej zimna strefa
-  Strefa po średnia
-  Strefa najniższej temperatury
-  Strefa przechowywania owoców i warzyw

### Komora zamrażarki

- I.** Szuflada górna (strefa zamrażania)
- L.** Szuflady górna i dolna (strefa przechowywania produktów zamrożonych)
- M.** Pojemnik na kostki lodu (jeśli jest)

**Uwaga:** Wszystkie półki oraz półki drzwiowe mogą na wyjściu.

Idealne temperatury do przechowywania żywności są wstępnie ustawione fabrycznie.

**Cechy, funkcje, dane techniczne oraz ilustracje mogą ulec zmianie w zależności od modelu.**



## Panel kontrolny

### Wł./Tryb czuwania

Nacisn ten przycisk i przytrzyma go przez 3 sekundy, aby wyl czy urz dzienie. W Trybie czuwania pojawiaj si dwie kreski i zapala si wiatlo w komorze chlodziarki. Aby ponownie wl czy urz dzienie, wystarczy krótko nacisn przycisk.

**Uwaga:** Ta czynno nie powoduje odł czenia urz dnia od zasilania sieciowego.

### Temperatura w komorze chłodziarki

Inn temperatur mo na ustawi za pomoc przycisku „Fridge” (Chłodziarka).


### Temperatura w komorze zamra arki

Istnieje mo liwo ustawienia innej temperatury przy u yciu przycisku „Freezer” (Zamra arka).

### Wy wietlacz temperatury

Na wy wietlacz mo si pojawia na przemian temperatura komory chlodziarki (mieszcz ca si w przedziale od 2°do 8° C) lub temperatura komory zamra arki (mieszcz ca si w przedziale od -16°C do -24°C).

### Fast Freeze (Szybkie zamra anie)

24 godziny przed wlo eniem do komory zamra arki du ej ilo ci produktow do zamro enia, nacisn na 3 sekundy przycisk „Freezer” (Zamra arka). Gdy funkcja jest czynna, pod wietla si ikona . Funkcja wyl cza si samoczynnie po 48 godzinach lub mo na j wyl czy r czenie poprzez ponowne naci ni cie przycisku „Freezer” (Zamra arka).

**Uwaga:** Nie dopuszcza do stykania si produktow wymagaj cych zamro enia z ju zamro onymi.

### Wyl czenie alarmow d wi kowych

#### (Stop Alarm)

W celu wyl czenia sygnalow d wi kowych nale y krótko nacisn przycisk „Wyl czenie Alarmu”.

#### Key Lock (Blokada przyciskow)

Istnieje mo liwo wyl czenia/wyl czenia blokady przyciskow poprzez naci ni cie przycisku „Key Lock” na 3 sekundy, dopóki nie rozlegnie si potwierdzaj cy sygnal d wi kowy (ikona si pod wietli).

Po naci ni ciu dowolnego przycisku, gdy blokada przyciskow jest aktywna, pojawi si sygnal d wi kowy, a ikona „Blokada przyciskow” zacznie miga .

### Funkcja Opt Tariff (wyboru Taryfy)


Funkcja Wyboru Taryfy umo liwia koncentracj zu ycia energii przez urz dzienie w godzinach obowi zywania ni szych stawek (zwykle w nocy), gdy energia elektryczna jest latwiej dost pna i ta sza ni w ci gu dnia (wyl czenie w krajach, w ktorych stosowany jest system wielu taryf czasowych – stawki energii nale y sprawdzi u lokalnego dostawcy energii elektrycznej). Aby wl czy funkcj , nacisn przycisk Wybór Taryfy, w momencie kiedy rozpoczyna si czas obowi zywania ni szych stawek (w zale no ci od obowi zuj cego planu taryf). Na przyklad, je eli ni sza taryfa rozpoczyna si o godzinie 20:00, nale y nacisn przycisk o tej godzinie. Gdy wieci si dioda LED Wybór Taryfy, funkcja jest wl czona. Po wl czeniu funkcji urz dzienie automatycznie dostosowuje zu ycie energii do wybranej godziny i zu ywa mniej energii w ci gu dnia ni w nocy.

**WA NE:** Aby zapewni prawidlowe dzialanie, funkcja musi by wl czona w nocy i w ci gu dnia. Funkcja pozostaje wl czona a do momentu wyl czenia (jest równie wyl czana w przypadku awarii zasilania lub wyl czenia urz dnia). W celu wyl czenia funkcji nale y ponownie nacisn ten sam przycisk. Gdy dioda LED Wybór Taryfy nie wieci, funkcja jest wyl czona.

**Uwaga:** Deklarowane zu ycie energii urz dnia dotyczy pracy z wyl czon funkcj Wybór Taryfy.

### Wentylator

Wentylator jest wst pnie ustawiony fabrycznie jako Wł CZONY. Istnieje mo liwo wyl czenia wentylatora poprzez naci ni cie przycisku znajduj cego si w podstawie (tak jak pokazano na ilustracji). Je eli temperatura panuj ca w pomieszczeniu przekracza 27°C lub na szklanych

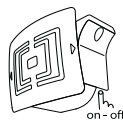


pólkach pojawily si krople wody, nale y wl czy wentylator, aby zagwarantowa prawidlowe warunki przechowywania ywno ci.

Wyl czenie wentylatora umo liwia optymalizacj zu ycia pr du.

### Funkcja „Czujnik Fresh Control”

Umo liwia szybkie osi gni cie optymalnych warunkow przechowywania produktow, je eli chodzi o temperatur i wilgotno panuj c wewn trz urz dnia. Aby funkcja ta dzialala prawidlowo, konieczne jest równie wyl czenie wentylatora.

Co zrobi , gdy...	Mo liwe przyczyny	Rozwi zanie problemu
Panel sterowania jest wyl czony, urz dzenie nie dziala.	Urz dzenie mo e si znajdowa w trybie Wl./Trybie czuwania. By mo e wyst pił problem z zasilaniem elektrycznym urz dzenia.	Uruchomi urz dzenie przyciskiem On/Stand-by Sprawdzi , czy: - nie doszło do przerwy w dopływie pr du - wtyczka jest prawidłowo wlo ona do gniazdka ciennego, a ewentualny dwubiegunowy odł cznik sieci znajduje si w prawidłowym poło eniu (w którym umo liwia zasilanie urz dzenia) - zabezpieczenia instalacji elektrycznej uruchamiaj cej urz dzenie sprawnie dzialaj - przewód zasilaj cy nie jest uszkodzony.
Nie dziala o wietlenie wewn trzne.	By mo e konieczna jest wymiana arówki.	Modele z arówk : odł czy urz dzenie od zasilania elektrycznego, sprawdzi arówk i w razie potrzeby wymieni j na now (patrz rozdział „Wymiana arówki tradycyjnej lub LED”). Modele z o wietleniem LED: skontaktowa si z autoryzowanym serwisem technicznym.
	Urz dzenie mo e si znajdowa w trybie wyl czonym/oczekiwania	Uruchomi urz dzenie przyciskiem On/Stand-by
Temperatura wewn trz komór nie jest dostatecznie niska.	Mo e by wiele przyczyn takiego stanu rzeczy (patrz „Rozwi zanie problemu”)	Sprawdzi , czy: - drzwi zamykaj si prawidłowo - urz dzenie nie jest zainstalowane w pobli u ró dła ciepła - ustawiona temperatura jest odpowiednia - obieg powietrza przez kratki wentylacyjne u dołu urz dzenia nie jest zablokowany
Na dnie komory chłodziarki zbiera si woda.	Spust wody z odszraniania jest zatkany.	Oczy ci otwór spustowy skroplin (patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie urz dzenia”)

Co zrobi , gdy...	Mo liwe przyczyny	Rozwi zanie problemu
Kraw d przednia urz dzenia w pobl u uszczelki drzwiowej jest gor ca.	Nie jest to usterka. Zapobiega tworzeniu si kondensacji.	Nie jest wymagane adne rozwi zanie.
Czerwona ikona  miga i wł cza si alarm d wi kowy	<b>Alarm otwartych drzwi</b> Uruchamia si , gdy drzwi pozostaj otwarte przez dłu szy czas.	W celu wył czenia sygnału d wi kowego nale y zamkn drzwi urz dzenia. Je eli alarm d wi kowy nie wył cza si , mamy do czynienia z alarmem sygnalizuj cym awari zasilania (patrz punkt „Alarm przerwy w dostawie energii”).
Miga czerwona kontrolka  i wł cza si alarm d wi kowy, który pozostaje aktywny równie przy zamkni tych drzwiach.	<b>Alarm przerwy w dostawie energii</b> Uruchamia si w przypadku dłu szej przerwy w dostawie energii, która spowodowała wzrost temperatury w komorze zamra arki. Uwaga: dopóki nie zostanie wył czony alarm przerwy w dostawie energii, nie jest mo liwe ustawienie innej temperatury urz dzenia.	Przed wył czeniem sygnału d wi kowego zaleca si zwrócenie uwagi na temperatur wskazywan na wy wietlaczu, odpowiadaj c najwy szej temperaturze osi gni tej w komorze zamra arki w trakcie przerwy w dostawie pr du. Nacisn krótko przycisk „Wył czenie Alarmu”, aby wył czy alarm d wi kowy. Po naci ni ciu przycisku na wy wietlaczu temperatury pojawi si ponownie ustawione temperatury. Je eli komora zamra arki nie osi gn ła jeszcze temperatury zapewniaj cej optymalne warunki przechowywania produktów, mo e si uruchomi alarm temperatury dla komory zamra arki (patrz alarm temperatury). Przed spo yciem produktów sprawdzi ich stan.
wieci czerwona kontrolka  (bez migania), wł cza si sygnał d wi kowy oraz migaj wska niki temperatury komory zamra arki.	<b>Alarm temperatury komory zamra arki</b> Alarm temperatury komory zamra arki wskazuje, e temperatura komory nie jest optymalna. Mo e do tego doj przy: pierwszym uyciu po odszronieniu i/lub czyszczeniu, w przypadku zamro enia du ych ilo ci produktów lub je eli drzwi zamra arki nie s idealnie zamkni te.	Nacisn krótko przycisk „Wył czenie Alarmu”, aby wył czy alarm d wi kowy. Po osi gni ciu optymalnych temperatur czerwona kontrolka automatycznie ga nie. Je eli alarm temperatury komory zamra arki pozostaje wł czony, nale y si skontaktowa z autoryzowanym serwisem.
Zapala si czerwona kontrolka  , wł cza si sygnał d wi kowy, a na wy wietlaczu miga litera „F”.	<b>Alarm nieprawidłowego działania</b> Alarm sygnalizuje nieprawidłowe działanie podzespołu technicznego.	Skontaktowa si z autoryzowanym serwisem technicznym. Nacisn przycisk „Stop Alarm”, aby wył czy alarmy d wi kowe





FOR THE WAY IT'S MADE.

Wydrukowano we Włoszech  
Q 04/18

**400010780184**

PL