Karta urządzenia

KitchenAid

Skrócona instrukcja obsługi

Przeczytać uważnie te instrukcje przed użyciem urządzenia.

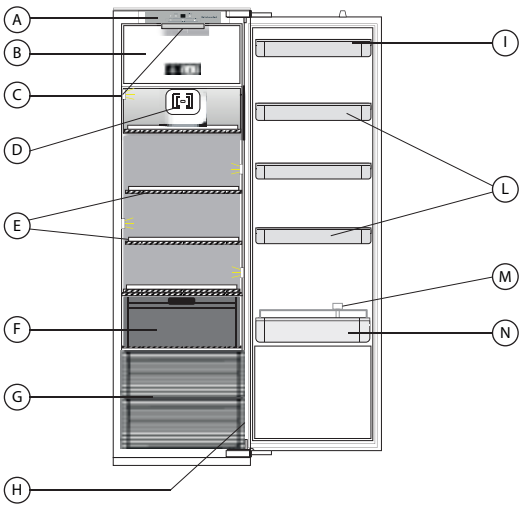

A. Elektroniczny panel sterowania
B. Komora zamrażarki (jeśli jest w wyposażeniu chłodziarki)
C. Kontrolki LED (w zależności od modelu)
D. Wentylator z filtrem (jeśli jest). Filtr – patrz oddzielne instrukcje
E. Półki
F. Specjalna komora (Mięso i ryby lub Zero Stopni) (jeśli jest)
G. Szuflada na owoce i warzywa
H. Tabliczka znamionowa (umieszczona na boku szuflady na owoce i warzywa)
I-L. Półki drzwiowe
M. Uchwyt na butelki (jeśli jest)
N. Półka na butelki

Najmniej zimna strefa
Strefa najniższej temperatury
Mięso i ryby lub strefa Zero stopni
Strefa owoców i warzyw

Uwaga: Wszystkie szuflady, półki drzwiowe i półki w komorze można wyciągnąć.

Idealne temperatury przechowywania żywności są ustalone fabrycznie.

Przeczytać uważnie te instrukcje przed użyciem urządzenia.
Funkcje, dane techniczne i ilustracje mogą się różnić w zależności od modelu.

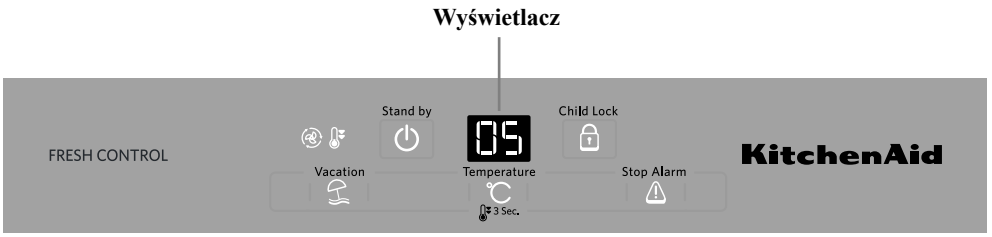

Panel kontrolny

Funkcja „FRESH CONTROL"
Umożliwia szybkie osiągnięcie optymalnych warunków przechowywania pod względem temperatury wewnętrznej i wilgotności.
W celu zapewnienia poprawnego działania wentylator musi być włączony.

Przycisk Wł./Tryb czuwania
Aby wyłączyć urządzenie, należy naciskać przez 3 sekundy przycisk . W trybie czuwania zaświeci się ikona i światło w komorze chłodziarki nie włączy się. Aby ponownie włączyć produkt, wystarczy krótko nacisnąć przycisk.
Uwaga: ta procedura nie powoduje odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej.

Wyświetlacz temperatury
Wyświetlacz pokazuje temperaturę w komorze chłodziarki (pomiędzy 2°C i 7°C).

Child Lock (Blokada Uruchomienia)
Blokada uruchomienia może zostać włączona/wyłączona poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „Blokada uruchomienia" przez 3 sekundy, dopóki nie rozlegnie się potwierdzający sygnał dźwiękowy (ikona zaświeci się i po kilku sekundach zgaśnie).
Po naciśnięciu dowolnego przycisku, gdy Blokada uruchomienia jest aktywna, pojawi się sygnał dźwiękowy, a ikona „Blokada uruchomienia" zacznie migać.

Vacation (Tryb wakacyjny)
Tej funkcji można użyć w przypadku dłuższej nieobecności.
Aby włączyć funkcję, naciskać przycisk „Tryb wakacyjny" przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu widoczna będzie temperatura komory chłodziarki (12°C) oraz będzie świecić ikona . Po włączeniu funkcji wyjąć żywność z urządzenia i zamknąć drzwi – urządzenie utrzyma odpowiednią temperaturę, aby zapobiec powstawaniu brzydkich zakupów.
Aby wyłączyć funkcję, krótko nacisnąć przycisk °C .

Temperatura urządzenia
Można ustawić inną temperaturę za pomocą przycisku °C.

Fast Freeze/Cool (Szybkie Zamrażanie/Funkcja Chłodzenia) (Szybkie chłodzenie)
To Aby szybko schłodzić komorę chłodziarki lub na 6 godzin przed włożeniem do komory zamrażarki (jeśli jest) dużej ilości żywności, która ma być zamrożona, włączyć funkcję „Szybkie chłodzenie", naciskając przycisk °C na 3 sekundy.
Gdy funkcja jest włączona, wyświetlona jest ikona.
Funkcja wyłącza się automatycznie po 6 godzinach.
Można także wyłączyć ją ręcznie, naciskając przycisk „°C " przez 3 sekundy.
Uwaga: nie należy układać żywności do zamrożenia przy produktach, które zostały już zamrożone.

Wyłączanie alarmu dźwiękowego
Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, należy krótko nacisnąć ikonę .

Wentylator
Wentylator jest wstępnie ustawiony jako włączony.
Wentylator można włączyć i wyłączyć, naciskając równocześnie przyciski „Blokada uruchomienia" i „Wł./Tryb czuwania" przez 3 sekundy.
Podświetlona ikona wskazuje, że wentylator jest włączony i dlatego włączona jest funkcja Fresh Control. Jeśli temperatura otoczenia przekracza 27°C lub jeśli na szklanych półkach występują krople wody, w celu zapewnienia poprawnego przechowywania żywności należy włączyć wentylator.
Wyłączenie wentylatora pozwala zoptymalizować zużycie energii.
Uwaga: wentylator zostaje ponownie włączony automatycznie pod awarii zasilania lub wyłączeniu urządzenia.

Co zrobić, gdy...	Możliwe przyczyny:	Rozwiązania:
Panel sterowania jest wyłączony, urządzenie nie działa.	Urządzenie może być w trybie On/Stand-by. Być może wystąpił problem z zasilaniem elektrycznym urządzenia.	Włączyć urządzenie przyciskiem Wł./Trybu czuwania. Sprawdzić: - nie doszło do przerwy w dopływie prądu - wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka ściennego, a ewentualny dwubiegunowy odłącznik sieci znajduje się w prawidłowym położeniu (w którym umożliwia zasilanie urządzenia) - zabezpieczenia instalacji elektrycznej uruchamiającej urządzenie sprawnie działają - przewód zasilający nie jest uszkodzony.
Lampka oświetlenia wewnętrznego nie działa.	Być może konieczna jest wymiana żarówki. Urządzenie może być w trybie On/Stand-by.	- Modele z oświetleniem LED: skontaktować się z autoryzowanym serwisem wsparcia technicznego. - Włączyć urządzenie przyciskiem Wł./Trybu czuwania.
Temperatura wewnątrz komór nie jest wystarczająco niska.	Przyczyn może być wiele (patrz „Rozwiązania”).	Sprawdzić: - drzwi są dobrze zamknięte - urządzenie nie jest zainstalowane w pobliżu źródła ciepła - ustawiona temperatura jest odpowiednia - obieg powietrza przez otwory wentylacyjne przy podstawie urządzenia nie jest blokowany.
Na dnie komory chłodziarki zbiera się woda.	Otwór kanalika spustowego na skropliny jest zablokowany.	Wyczyścić otwór odpływu skroplin (patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie urządzenia”).
Czerwona ikona ⚠ miga i sygnał dźwiękowy jest włączony.	**Alarm otwartych drzwi** Uruchamia się, gdy drzwi pozostają otwarte przez dłuższy czas.	Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy zamknąć drzwi produktu.
Świeci się czerwona ikona ⚠, włączony jest sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu miga litera „F”.	**Alarm nieprawidłowego działania** Alarm wskazuje usterkę podzespołu urządzenia.	Wezwać autoryzowany serwis wsparcia technicznego. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy krótko nacisnąć przycisk „Wyłącz alarm dźwiękowy”.

Uwaga: pewne dźwięki np. bulgotanie lub syczenie spowodowane przez system chłodzący są normalne.

FOR THE WAY IT'S MADE.

Wydrukowano we Włoszech
Q 04/18

400011247788

PL